




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ
ПЕЧИ (СВЧ), тип: МОВ

МОВ256GBK
МОВ256GWH

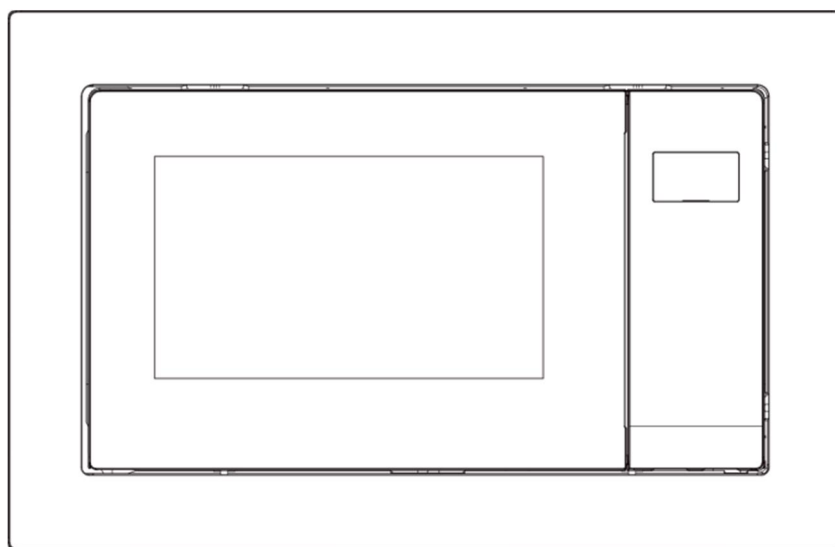



БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового изделия.

Для более удобного и простого использования изделия мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой или использованием прибора. Она поможет Вам быстрее познакомиться с новым изделием

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию Вашего изделия и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят Вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте:

www.homsair.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	7
ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	8
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	9
ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА	9
СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПОДНОСА	11
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ	12
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	15
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ	16
РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА	17
УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ	22
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА	24
УТИЛИЗАЦИЯ	24
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	25
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	26

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящий прибор предназначен исключительно для использования в быту по своему прямому назначению (разогрев и приготовление пищи) и не предназначен для коммерческого использования, или использования в качестве лабораторного оборудования.
- Используйте прибор только при комнатной температуре и нормальной влажности. Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии его рабочего напряжения напряжению электросети. Прибор должен быть подключен к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать микроволновую печь к электросети через удлинители, разветвители или переходники.
- Не допускается работа устройства от внешнего таймера или какой-либо системы дистанционного управления.
- Отключая прибор от сети, всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.
- Избегайте соприкосновения сетевого шнура устройства с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения сетевого шнура использование устройства запрещено!
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Не допускается включение устройства после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист.
- При использовании одноразовых контейнеров из пластика, бумаги или других материалов требуется постоянное наблюдение за процессом приготовления. Удалите проволоочные завязки из бумажных и полиэтиленовых пакетов, перед тем как поместить их в микроволновую печь.
- Не держите еду и различные предметы внутри микроволновой печи, так как возможно её случайное включение по невнимательности.
- Не разогревайте в микроволновой печи масло и жир, так как температуру этих продуктов сложно контролировать.
- Своевременно удаляйте скопившийся жир со стенок камеры устройства, так как он может воспламениться и вызывать пожар.
- Не включайте печь в микроволновом режиме, если внутри рабочей камеры нет продуктов, так как это может привести к повреждению устройства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Длительный разогрев небольших порций продуктов или блюд с низким содержанием влаги может привести к их пересушиванию или даже возгоранию.



Внимание! Если произошло возгорание продуктов в рабочей камере печи или в случае задымления, немедленно остановите работу печи и, не открывая дверцы, отсоедините сетевой шнур от розетки или отключите электричество во всей квартире.

- Перегрев напитков в микроволновой печи может привести к отсроченному взрывному закипанию. Соблюдайте осторожность, вынимая сосуд с напитком.
- После подогрева в микроволновой печи содержимое бутылочек для кормления или детское питание в баночках необходимо хорошо взболтать и перемешать. Всегда проверяйте температуру разогретой еды, прежде чем давать ее малышу.



Внимание! Жидкости и другие продукты не должны разогреваться в герметически закрытых контейнерах, так как это может привести к их взрыву.

- Не готовьте в микроволновке продукты во фритюре. Горячее масло при разбрызгивании может повредить различные агрегаты печи, посуду и вызвать ожоги кожи.
- Не допускается варить яйца в скорлупе или подогревать сваренные вкрутую яйца в микроволновом режиме, так как они лопнут из-за повышения внутреннего давления.
- Для подогрева еды в микроволновой печи должна использоваться специальная посуда.
- В процессе готовки или разогрева посуда может сильно нагреваться. Доставая разогретое блюдо из микроволновой печи, используйте прихватку или рукавицы.
- Во время работы микроволновой печи ее внешние панели могут сильно нагреваться.



Внимание! Не допускается установка устройства над рабочей поверхностью кухонной плиты или над другими нагревательными приборами.



Внимание! Если дверца или ее уплотнитель повреждены, необходимо прекратить использование печи и обратиться в сервисный центр для ремонта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! Ремонт микроволновой печи, связанный со снятием защитного экрана, опасен, так как экран служит защитой от микроволнового излучения. Техническое обслуживание и ремонт устройства может выполняться только квалифицированным специалистом.

- Продукты с плотной кожурой, такие как картошка, кабачки, тыква, яблоки, каштановые орехи и т.п. перед началом приготовления рекомендуется несколько раз проткнуть вилкой.
- Не включайте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо неисправностей. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно. Для ремонта обращайтесь в специализированный сервисный центр.
- Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не подключайте прибор к розетке без надлежащим образом проведенного заземления.
- Прибор поставляется с коротким сетевым шнуром, чтобы уменьшить риски, связанные с запутыванием шнура, или риском споткнуться о более длинный шнур.
- При использовании длинного шнура или удлинителя:
 - Номинальные характеристики электрического шнура или удлинителя должны быть не ниже, чем соответствующие характеристики микроволновой печи.
 - Удлинитель должен иметь заземляющий провод.
 - Более длинный шнур следует расположить так, чтобы он не проходил по столешнице или по столу, где его могут касаться дети, или там, где об него можно споткнуться.



Внимание! При снятии крышки с разогретой емкости с продуктами, или при удалении пищевой пленки возможен выброс горячего пара.

- Микроволновая печь предназначена исключительно для разогрева и приготовления еды. Сушка продуктов, одежды, подогрев грелок, влажных тканей и т.д. может привести к воспламенению или иному повреждению прибора, а также причинить вред Вашему здоровью.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

(В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

Дети младше 8 лет не допускаются к эксплуатации, мытью или чистке микроволновой печи!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



Внимание! Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочными материалами (полиэтиленовой плёнкой, коробками, пенопластовыми вкладышами и пр.), так как это может представлять для них серьёзную опасность!



Внимание! В процессе работы внешние панели прибора могут сильно нагреваться. Следите, чтобы маленькие дети не приближались к прибору во время его работы.

Ремонт микроволновой печи, связанный со снятием крышки корпуса, опасен, так как эта крышка защищает от микроволнового излучения. Это касается и замены провода. Вызывайте авторизованного специалиста для ремонта прибора!

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки прибора, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрический прибор, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого прибора другими.




ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОВ256GBK МОВ256GWH
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В~ / 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ (ВХОДНАЯ) МОЩНОСТЬ (СВЧ)	1450 Вт
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (СВЧ)	900 Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ГРИЛЯ	1200 Вт
ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАМЕРЫ	25 л
ДИАМЕТР ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПОДНОСА	315 мм
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (ШхГхВ)	595 x 370 x 384 мм
ВЕС НЕТТО	16 кг

ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Панель управления.
2. Муфта вращения.
3. Роликовая подставка.
4. Стекланный вращающийся поднос.
5. Стекло дверцы.
6. Дверца прибора.
7. Замки дверцы.

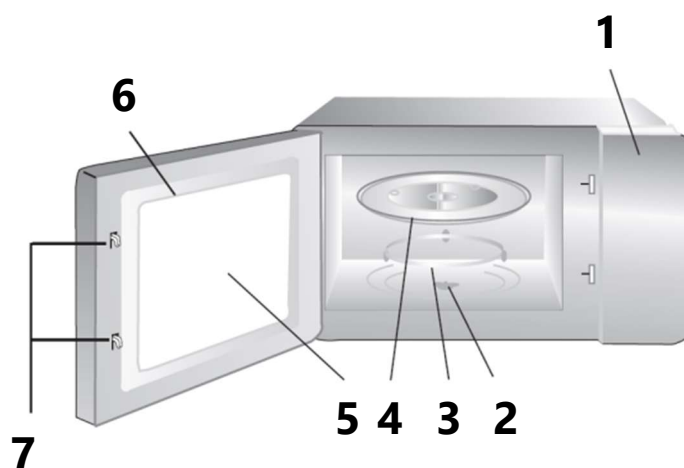


Стекланный вращающийся поднос

Роликовая подставка

Муфта вращения

УСТАНОВКА ПРИБОРА

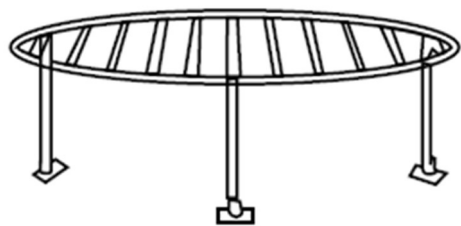

Решётка для гриля

Только для моделей с электрическим грилем.
Устанавливается на вращающийся поднос при приготовлении с использованием гриля.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Распакуйте устройство: удалите упаковочную пленку, пенопласт и клейкую ленту, фиксирующую аксессуары.
- Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.
- Проверьте внимательно, не имеет ли устройство повреждений, таких как:
 - перекося дверцы устройства, её неплотное прилегание;
 - повреждения дверцы;
 - выбоины или отверстия в стекле дверцы и экранирующей сетке;
 - вмятины, сквозные отверстия в рабочей камере печи.

При обнаружении повреждений не включайте устройство в сеть и обратитесь к продавцу товара.

- **Данная микроволновая печь предназначена для встраивания.** Не используйте её как отдельный прибор.
- Данное изделие весит более 15 кг и должно быть размещено в горизонтальном положении на горизонтальной поверхности, способной удержать данный вес.
- Убедитесь, что вокруг микроволновой печи достаточно места для свободной циркуляции воздуха. Соблюдайте минимальные установочные расстояния, указанные на схеме.
- Устройство должно быть установлено на значительном расстоянии от теле- и радиоприемников. Во время работы, микроволновая печь может создавать помехи при приеме телепередач.
- Установите устройство вдали от интенсивных источников тепла и пара.
- Микроволновая печь не должна устанавливаться вне помещений или в помещениях, не удовлетворяющих нормам электробезопасности.
- Поверхности прибора могут сильно нагреваться в процессе эксплуатации. Соблюдайте осторожность при использовании прибора.



УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Внимание! При отсутствии заземляющего провода в цепи, устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током. Подключение должно осуществляться только к розетке с заземлением.

При подключении прибора к электросети, необходимо предусмотреть свободный доступ к розетке.

Параметры электросети должны соответствовать характеристикам прибора, указанным в данном руководстве и в технической табличке на корпусе прибора. Использование адаптеров и удлинителей не рекомендуется, во избежание перегрузки сети и возгорания.,

ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА



Задняя панель корпуса прибора не должна быть закрыта задней стенкой кухонной мебели. Минимальная высота установки – 85 см от пола.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия печи не оказались заблокированы. Это может привести к некорректной работе. В шкафу, в который встраивается прибор, должен быть сделан вентиляционный вырез шириной 560 мм и глубиной 35-45 мм, идущий вдоль задней стенки.

Установку необходимо производить в соответствии с приведёнными на схемах размерами (указаны в миллиметрах).

Компоненты для установки прибора:

- монтажный шаблон;
- металлическая пластина для установки на нижнюю поверхность прибора;
- металлическая пластина для установки на нижнюю поверхность ниши;
- винты для крепления пластин и фиксации прибора в нише.

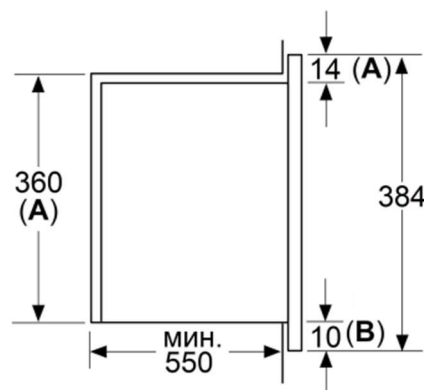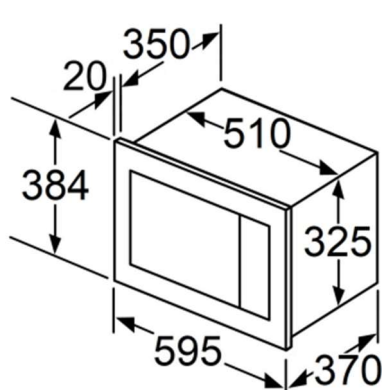

Обратите внимание, что в связи с продолжающейся оптимизацией процессов производства изделий, приведённые схемы встраивания могут быть скорректированы. Перед установкой прибора рекомендуется сравнить схему встраивания в инструкции со схемой, размещённой на официальном сайте компании HOMSAir, на странице с описанием и характеристиками данной модели микроволновой печи.


УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПРОЦЕСС МОНТАЖА

1. Отметьте центр нижней поверхности ниши для встраивания.
2. Разместите монтажный шаблон на нижней поверхности ниши так, чтобы передняя сторона шаблона (FRONT) была выровнена с передней стороной ниши, а центральная линия на шаблоне (Center line) проходила точно по центру нижней поверхности ниши.
3. Аккуратно переверните микроволновую печь дном вверх и установите металлическую пластину, как показано на рисунке.


Дно микроволновой
печи

Передняя сторона микроволновой печи

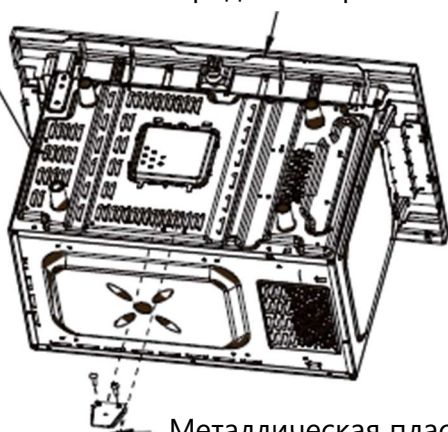


Металлическая пластина для прибора (крепится 2 винтами)

4. Установите металлическую пластину на нижнюю поверхность ниши для встраивания прибора, как показано на рисунке. Затем извлеките монтажный шаблон из ниши.

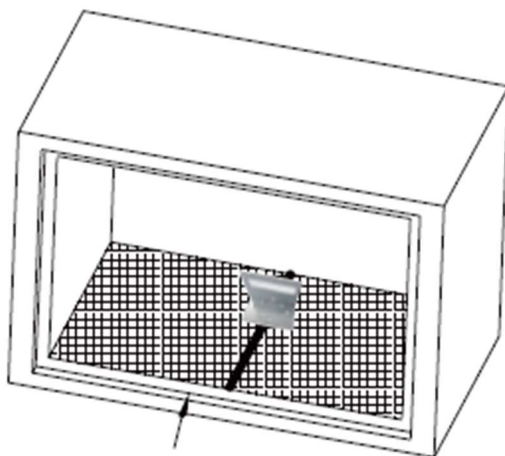


Металлическая пластина для ниши (крепится 3 винтами)

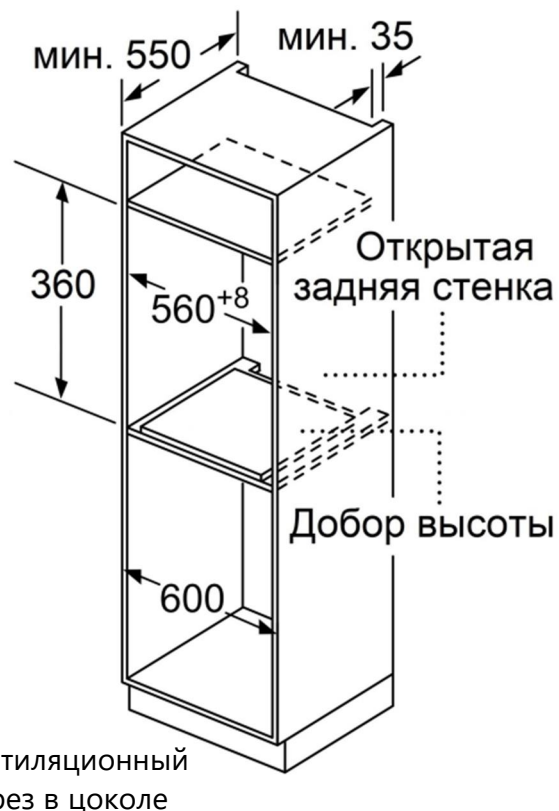

Вентиляционный
вырез в цоколе

УСТАНОВКА ПРИБОРА

5. Установите микроволновую печь в нишу так, чтобы металлическая пластина на корпусе прибора прошла в отверстие в пластине на дне ниши.
6. Убедитесь, что передняя панель прибора выровнена по вертикали. При необходимости, отрегулируйте её положение, ослабив крепления. Надёжно затяните крепления перед тем, как продолжить установку прибора. Задвиньте прибор в нишу так, чтобы передняя панель плотно прилегала к поверхностям кухонного шкафа.
7. Зафиксируйте прибор в нише, открыв дверцу и вкрутив винт в отверстие в передней части, как указано на рисунке.

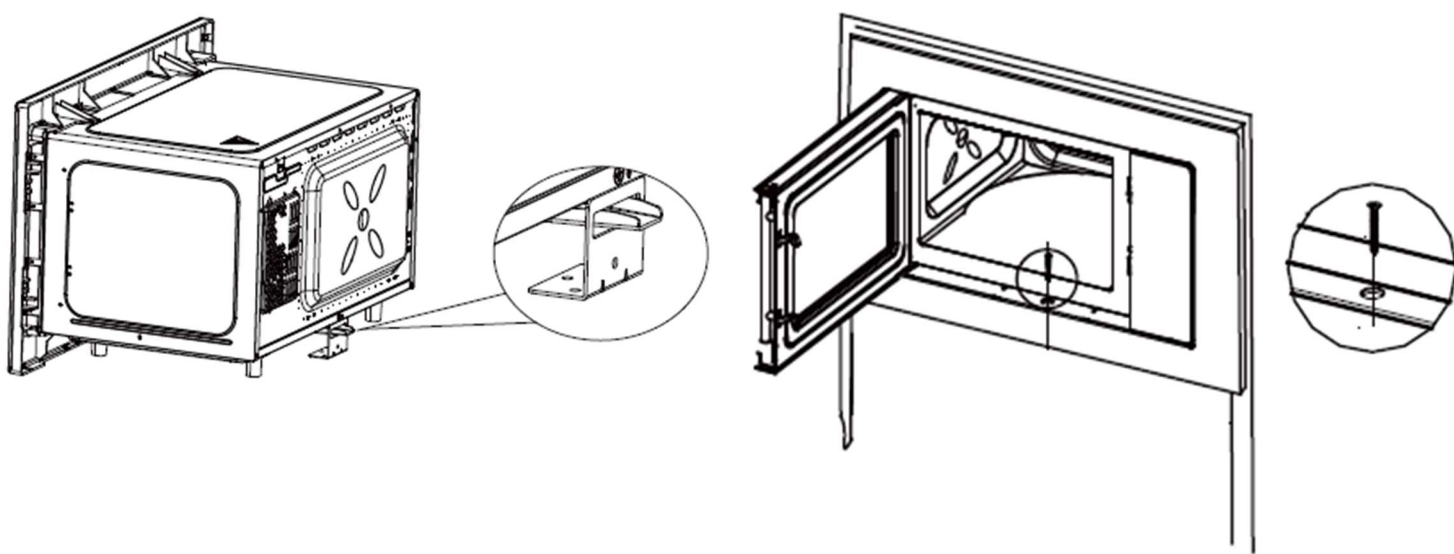

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПОДНОСА

Поместите роликовую подставку на дно внутренней камеры, разместите сверху стеклянный поднос, одев его на муфту вращения.

- Никогда не размещайте стеклянный поднос нижней стороной вверх. Убедитесь, что вращению подноса ничто не препятствует.
- Не пользуйтесь микроволновой печью без правильно установленного вращающегося подноса.
- Размещайте еду, посуду и контейнеры только на вращающемся подносе.
- Если на стеклянном подносе или роликовой подставке появились трещины, обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены. Не пользуйтесь микроволновой печью с повреждённым подносом или роликовой подставкой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

МАТЕРИАЛ ПОСУДЫ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Рекомендуется использовать посуду и контейнеры пригодные для использования в микроволновой печи. Это контейнеры, сделанные из термостойкой керамики, стекла или пластика.

Материал	Комментарии
Термостойкая керамика	Не используйте керамическую посуду с металлизированным орнаментом или с декоративным стеклом.
Термостойкий пластик	Не используйте для длительного приготовления блюд.
Термостойкое стекло	
Подставка под гриль	
Пластиковая пленка	Не используйте для приготовления мяса или мясных продуктов. Высокая температура может повредить плёнку.

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ

Некоторые виды неметаллической посуды не пригодны для использования в микроволновой печи. Проверить посуду можно следующим образом:

1. Налейте холодную воду в стеклянный стакан с толстыми стенками.
2. Поставьте его внутрь тестируемой посуды.
3. Включите печь на 1 минуту на максимальной мощности.
4. Проверьте температуру воды и посуды.

Вода должна стать горячей. Стакан может нагреться от нее и стать теплым, при этом тестируемая посуда должна остаться холодной.



Внимание! Если тестируемая посуда нагрелась, это означает, что её использование в микроволновой печи недопустимо!

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Посуда для обжаривания	Следуйте инструкциям производителя. Толщина дна посуды для обжаривания должна быть не менее 5мм.
Столовая посуда	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснутую посуду или посуду с отбитыми краями.
Стеклянные сосуды	Всегда снимайте крышку. Подогревайте еду только до теплого состояния. Большинство стеклянных контейнеров не жаропрочные и могут треснуть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Стеклянная посуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печей. Убедитесь в том, что на ней нет металлических обрамлений. Не используйте треснутую посуду или посуду с отбитыми краями.
Мешочки для приготовления в печах	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими элементами. Сделайте щели для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для краткосрочной готовки/подогревания. При готовке не оставляйте печь без присмотра.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки или обертки при приготовлении на пару, во избежание разбрызгивания.
Бумажные салфетки	Используйте для накрывания еды при повторном подогреве и для впитывания жира. Используйте только для краткосрочной готовки под присмотром.
Пластмасса	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть оснащена этикеткой «Для микроволновых печей». Некоторые пластмассовые контейнеры размягчаются по мере того, как еда внутри них становится горячей. «Пакетики для кипячения» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты должны иметь надрезы, быть проколоты или иметь вентиляционные отверстия в зависимости от упаковки.
Пищевая пленка	Только подходящая для микроволновых печей. Используется для накрывания еды во время готовки для удерживания влаги. Пищевая пленка не должна касаться еды.
Термометры	Только подходящие для микроволновых печей (термометры для приготовления мяса и кондитерских изделий).
Восковая бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или для удерживания влаги.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Внимание! Не используйте металлическую посуду для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи, это может вызвать появление искр и привести к возгоранию.

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Алюминиевый поднос	Может привести к появлению электрической дуги.
Пищевой картон с металлической ручкой	Может привести к появлению электрической дуги.
Металлическая посуда или посуда с металлическим обрамлением	Металл защищает еду от микроволновой энергии. Металлическое обрамление может привести к появлению электрической дуги.
Металлические крепежи со скручиванием	Могут привести к появлению электрической дуги или к пожару.
Бумажные пакетики	Могут привести к пожару.
Пенопласт	Пенопласт может растаять и попасть в пищу.
Дерево	Деревянные предметы могут высохнуть и воспламениться или треснуть.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

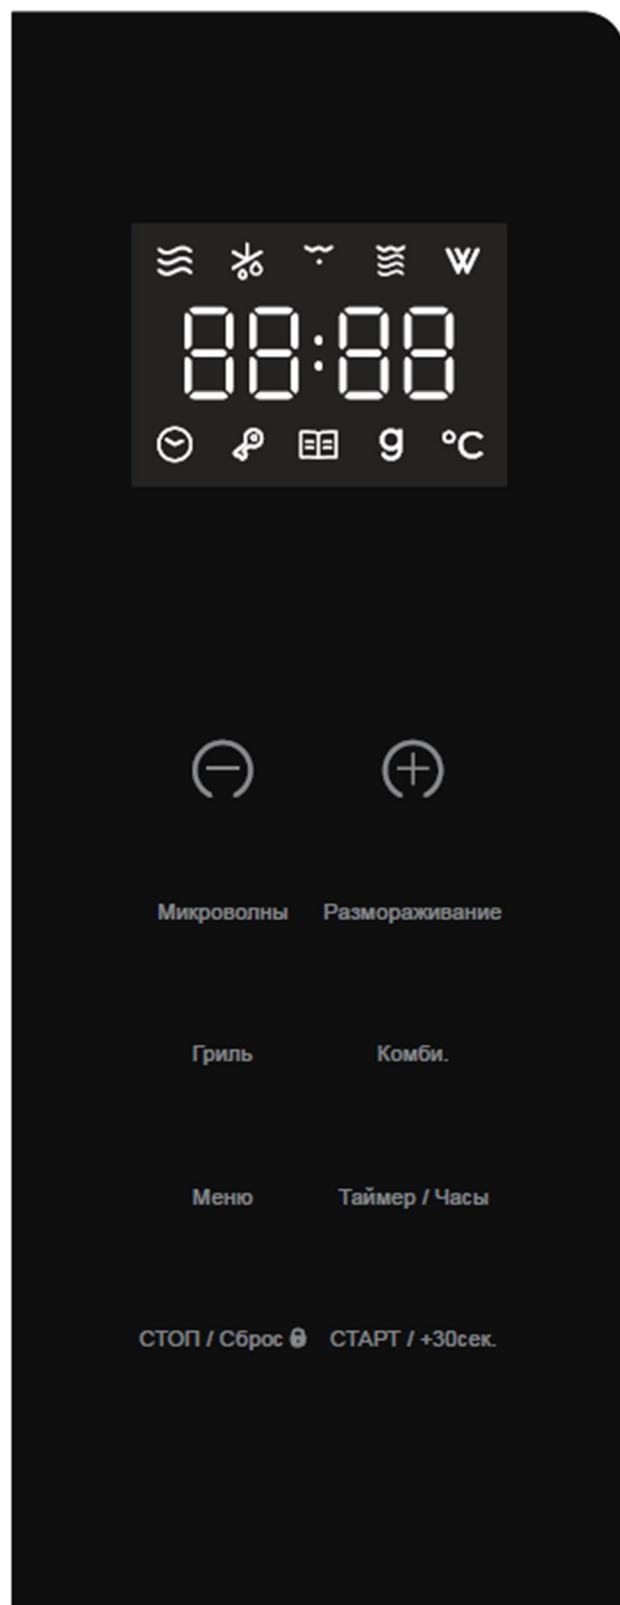

Дисплей

Обозначение режима работы (микроволны, размораживание, гриль, комби).

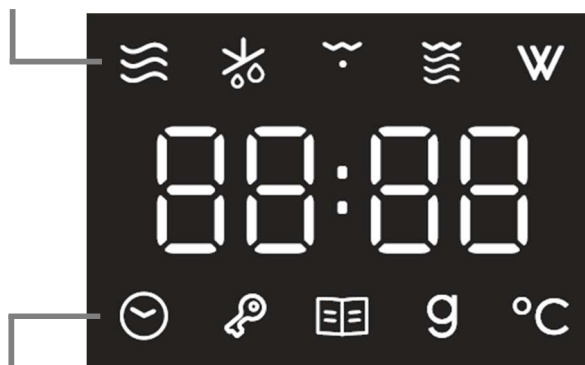

Обозначение настроек времени, блокировки панели управления, выбора автоматических программ, выбора веса продукта, настроек температуры.

- Уменьшение / увеличение значений, времени, мощности.
- Выбор мощности микроволн.
- Режим «размораживание» (по весу или по времени).
- Выбор режимов приготовления с грилем и комбинированных.
- Выбор автоматических программ приготовления.
- Настройка времени приготовления, установка часов.
- Приостановка работы прибора, отмена выбранной настройки, блокировка панели управления.
- Подтверждение, быстрый старт, +30 секунд ко времени приготовления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После подключения прибора к электросети на дисплее отобразится «00:00», раздастся звуковой сигнал. В этот момент можно осуществить настройку времени. Следуйте инструкции ниже:

1. Нажмите дважды на «Таймер/Часы» – на дисплее замигают значения часов. С помощью кнопок «-» и «+» установите нужное значение (доступный диапазон: от 0 до 23).
2. Нажмите на «Таймер/Часы» – на дисплее замигают значения минут. С помощью кнопок «-» и «+» установите нужное значение (доступный диапазон: от 0 до 59).
3. Нажмите на «Таймер/Часы» для подтверждения и завершения установки.

Для корректировки значения времени, в режиме ожидания (прибор подключён к электросети, но не выполняет программу нагрева) нажмите и удерживайте «Таймер/Часы», чтобы войти в режим настройки, и повторите описанную выше процедуру.

Нажатие на «СТОП/Сброс» в процессе установки времени, позволяет выйти из настройки без сохранения выбранных значений.

Функция «будильник»

Позволяет задать отсчёт времени со звуковым оповещением.

1. В режиме ожидания нажмите один раз на «Таймер/часы» – на дисплее отобразится «00:00».
 2. С помощью кнопок «-» и «+» задайте время работы таймера. Доступный диапазон: от 5 секунд до 95 минут.
 3. Нажмите «СТАРТ/+30сек.» для подтверждения. Начнётся отсчёт времени.
- По истечении заданного времени прозвучит звуковой сигнал.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА

Режим быстрого приготовления

Позволяет включить микроволновый нагрев на максимальной мощности нажатием одной кнопки. При 100% мощности поддерживается самая высокая температура. Режим обеспечивает качественный разогрев продуктов за короткий промежуток времени.

1. Поместите продукты в подходящую посуду, поставьте её в рабочую камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ/+30сек.» и прибор начнёт работу на уровне мощности 100% с временем приготовления 30 секунд. Повторное нажатие позволяет добавить ещё 30 секунд ко времени работы. Максимально возможное время приготовления в данном режиме составляет 95 минут.
3. По истечении времени приготовления прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

В режиме ожидания нажатие кнопки «-» или «+» позволяет настроить время приготовления для 100% мощности микроволн. Нажмите на «СТАРТ/+30сек.» и прибор начнёт работу на уровне мощности 100% с заданным временем приготовления.

Микроволновый нагрев

В режиме микроволнового нагрева для приготовления и разогрева пищи используются только микроволны.

1. Поместите продукты в подходящую посуду, поставьте её в рабочую камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите на кнопку «Микроволны» – на дисплее отобразится максимальный уровень мощности. Нажимайте на «-» или «+» для переключения уровня мощности. Установите нужную вам мощность и подтвердите выбор нажатием на «СТАРТ/+30сек.».
3. Нажмите на «-» или «+», чтобы задать время работы прибора. Доступный диапазон: от 5 секунд до 95 минут.
4. Нажмите на «СТАРТ/+30сек.» и прибор начнёт работу с заданными параметрами.
5. По истечении времени приготовления прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Приготовление с использованием гриля и комбинированные режимы

В данных режимах используется электрический гриль, расположенный сверху в камере прибора, и гриль в комбинации с микроволнами.

1. Поместите продукты в подходящую посуду, поставьте её в рабочую камеру печи и закройте дверцу.
2. Для приготовления только с использованием гриля (без микроволн) нажмите на «Гриль» на дисплее отобразится «G». Нажимайте на кнопки «-» или «+», чтобы задать время работы прибора. Доступный диапазон: от 5 секунд до 95 минут. Нажмите на «СТАРТ/+30сек.» и прибор начнёт работу с заданными параметрами. По истечении времени приготовления прибор отключится и подаст звуковой сигнал.
3. Для комбинированных режимов, после размещения продуктов во внутренней камере прибора, нажмите на «Комби.» Одно нажатие включает режим «С-1», два нажатия – «С-2». Затем нажмите на кнопки «-» или «+», чтобы задать время работы прибора. Доступный диапазон: от 5 секунд до 95 минут. Нажмите на «СТАРТ/+30сек.» и прибор начнёт работу с заданными параметрами. По истечении времени приготовления прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

Параметры режимов приведены в таблице ниже:

Режим	Мощность микроволн	Мощность гриля
G – только гриль	--	100%
С-1 – комби-1 (гриль+микроволны)	60%	40%
С-2 – комби-2 (гриль+микроволны)	30%	70%

При приготовлении с использованием гриля, когда прибор проработает половину заданного времени, прозвучит звуковой сигнал. Для достижения наилучшего эффекта приготовления необходимо перевернуть продукт на стеклянной тарелке или решётке. Осторожно откройте дверцу, переверните продукты и закройте дверцу. Прибор продолжит работу через несколько секунд.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Автоматическое размораживание по весу

Прибор автоматически подберёт уровень мощности и время размораживания, в зависимости от значения веса продукта.

1. Поместите продукты для размораживания в подходящую посуду, поставьте её во внутреннюю камеру прибора.
2. Нажмите один раз на кнопку «Размораживание». На дисплее отобразится «dEF1».
3. Нажмите на «-» или «+», чтобы установить вес продукта, который был помещён во внутреннюю камеру. Доступный диапазон: от 100 до 2000 г.

Обратите внимание! Вес продукта не должен превышать 2000 гр.

4. Нажмите на «СТАРТ/+30сек.» и прибор начнёт работу.
5. По истечении времени размораживания прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

Размораживание по времени

Прибор будет работать в режиме размораживания в течение времени, заданного пользователем.

1. Поместите продукты для размораживания в подходящую посуду, поставьте её во внутреннюю камеру прибора.
2. Нажмите дважды на кнопку «Размораживание». На дисплее отобразится «dEF2».
3. Нажмите на «-» или «+», чтобы выбрать время работы прибора в режиме размораживания.
4. Нажмите на «СТАРТ/+30сек.» и прибор начнёт работу.
5. По истечении времени размораживания прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Автоматические программы приготовления

Для автоматических программ необходимо выбрать только тип продукта и его вес. Прибор автоматически подберёт уровень мощности и время приготовления.

1. Поместите продукты (например, мясо) в подходящую посуду, поставьте её во внутреннюю камеру прибора.
2. В режиме ожидания нажмите на кнопку «Меню» – на дисплее отобразится «P1». Нажимайте кнопку «Меню» для переключения программ от «P1» до «P8» (см. таблицу ниже для определения типа продукта. Например, для приготовления мяса – «P4»). Остановив выбор на нужной вам программе, подтвердите его нажав на «СТАРТ/+30сек.».
3. Нажмите на «-» или «+», чтобы установить вес, доступный для выбранной программы.
4. Нажмите на «СТАРТ/+30сек.» и прибор начнёт работу с автоматически определёнными настройками мощности и времени приготовления.
5. По истечении времени приготовления прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

Таблица автоматических программ:

Код	Тип продукта	Вес, доступный для выбора (грамм)
P1	Пирог	200; 475
P2	Пицца	200; 400
P3	Суп	200; 400; 600
P4	Мясо	200; 400; 600
P5	Макаронные изделия	50; 100; 150 (вес продукта, без учёта воды).
P6	Овощи	200; 400; 600
P7	Картофель	250; 500; 750
P8	Подогрев готового блюда	200; 400; 600

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Функция «запрос»

Необходима в случае, когда пользователю в ходе работы прибора требуется проверить текущее время, уровень мощности.

- Когда прибор осуществляет нагрев, нажмите на «Таймер/Часы» – на дисплее на 3 секунды отобразится текущее время.
- Когда прибор осуществляет нагрев с использованием микроволн, нажмите на «Микроволны» – на дисплее на 3 секунды отобразится уровень мощности.
- Когда прибор работает в режиме «гриль» или «комбинированный», нажмите «Комби.» – на дисплее на 3 секунды отобразится текущая программа приготовления.

Блокировка панели управления

Блокировка позволяет предотвратить случайное включение прибора (например, маленькими детьми).

Для блокировки панели управления нажмите на кнопку «СТОП/Сброс» и удерживайте нажатой в течение трёх секунд. Раздастся длинный звуковой сигнал и панель управления будет заблокирована – не будет реагировать на нажатия кнопок.

Для разблокировки панели управления, снова нажмите на «СТОП/Сброс» и удерживайте нажатой в течение трёх секунд.

Нажатие кнопки «СТОП/Сброс» в то время, когда прибор осуществляет нагрев, приведёт к приостановке нагрева. Для возобновления работы прибора нажмите на «СТАРТ/+30сек.».

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

Внимание! Прежде чем очищать прибор от загрязнений, выключите его и отключите от сети электропитания.

- Очистите влажной тряпкой внутреннюю камеру печи, удалив со стен остатки пищи и пролитые напитки. Не рекомендуется использовать жёсткие и абразивные чистящие средства.
- Внешнюю поверхность печи следует очищать влажной тряпкой. Во избежание повреждения электрических частей, вода не должна проникать внутрь через вентиляционные отверстия.
- Не наливайте воду на панель управления. Очищайте её мягкой влажной тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства или распылители.
- Если пар аккумулируется внутри или снаружи вокруг двери печи, протрите дверь мягкой тряпкой. Скопление пара может произойти, если печь работает при повышенной влажности.
- Для устранения неприятных запахов в микроволновой печи налейте в глубокую чашу немного воды и лимонного сока. Поставьте чашу в микроволновую печь, включите нагрев на средней мощности на 5 минут. После отключения печи, выньте чашу и протрите внутреннюю камеру печи мягкой тканью.
- При необходимости замены освещения микроволновой печи, проконсультируйтесь с продавцом или сервисным центром, так как замену должен проводить специалист надлежащей квалификации.

РАДИОПОМЕХИ:

Микроволновая печь может вызвать помехи в радио-, теле-приёмниках и другом оборудовании. Для снижения помех следует сделать следующее:

- почистить дверцу прибора и её крепления;
- поместить радио-, телеприёмники вдали от прибора;
- правильно установить антенну на радио-, телеприёмнике для усиления сигнала приёма.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
1. Прибор не включается.	Шнур питания установлен не плотно.	Отсоедините шнур из розетки. Через 10 секунд подключите его заново.
	Перегорел предохранитель или сработало автоматическое выключение.	Замените предохранитель или переустановите автоматическое выключение. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
	Неисправность розетки.	Проверьте исправность розетки. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.
2. Печь не осуществляет нагрев.	Дверца прибора закрыта не до конца.	Закройте дверцу до конца.
3. Вращающийся поднос издает звуки во время работы микроволновой печи.	В нижней части внутренней камеры прибора скопилась грязь.	Очистите внутреннюю камеру прибора, следуя указаниям в разделе «Уход за микроволновой печью».

При наличии других неисправностей свяжитесь с сервисным центром для диагностики и ремонта.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните прибор в сухом, защищённом от прямого воздействия солнечных лучей, низких и высоких температур, месте, с относительной влажностью воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материал изделия.
- Храните оригинальную упаковку, она может понадобиться для дальнейшей транспортировки. Перевозите изделие в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке. Транспортирование должно производиться только в вертикальном положении, с предохранением от атмосферных осадков, механических повреждений и попадания воды.
- Если оригинальная упаковка отсутствует:
 - Примите меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов и попадания воды.
 - Не кладите на него тяжести.
 - При транспортировке перевозите прибор в вертикальном положении.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие ненадлежащего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим Вас придерживаться следующих мер:

- При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
- Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанным в гарантийном талоне.
- По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
- Официальный срок службы изделия составляет 7 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
- Гарантийный срок изделия составляет 36 месяцев. Гарантийный талон вложен в комплект вместе с данным руководством.

На всю электротехническую продукцию HOMsair распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»


ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждый прибор HOMSair имеет уникальный серийный номер. Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр.

Пример:

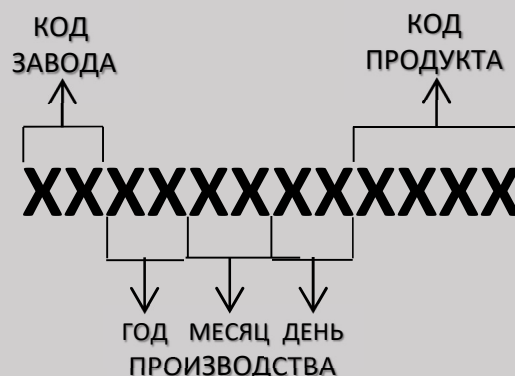

Торговая марка

HOMSair

Тип продукции

Микроволновая печь

Модель

MOB256GBK, MOB256GWH

Изготовитель

Циндао Синбан Электроник Эпплайансис Ко., Лтд
(QINGDAO XINGBANG ELECTRONIC
APPLIANCES CO., LTD.)

Адрес:

Китай, провинция Шаньдун, г. Циндао,
Зона экономического и технологического
развития, ул. Куньлуньшань Бэйлу, д. 12
(No 12 Kunlun Shan North Road, Economic and
Technological Dev. Zone, Qingdao, China).

Уполномоченное
изготовителем лицо -
импортер на территории
Российской Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская,
д. 2 этаж 1, пом. 170, каб. 1
www.homsair.ru; info@homsair.ru
Тел. +7 (495) 380-19-82

Импортер на территории
Республики Беларусь

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»
РБ, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с,
район д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.homsair.by; info@homsair.by
Тел. +375 17 317-35-35



По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники HOMSair просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центров смотрите на сайте: **www.homsair.ru**

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.

